

mitsubishi

三菱 **IH** ジャー炊飯器 (家庭用)

取扱説明書

形
名

(1.0Lタイプ)

NJ-EM10, NJ-EMZ10

(1.8Lタイプ)

NJ-EM18, NJ-EMZ18




- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 取扱説明書と保証書は大切に保存してください。

加熱のしくみと特長

電磁加熱(IH)と、遠赤球面厚釜でおいしく炊きあげ


- 磁力線により発生するうず電流で、内なべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげます。
- 内なべは、ステンレスとアルミニウムの二層構造で、均一に熱を伝えます。
- 内なべの内側には、遠赤コートが施してあり、米のしんからふっくら炊きあげます。
- IHと「ステンレス放熱板」からの全面加熱でご飯をふっくら炊きあげます。

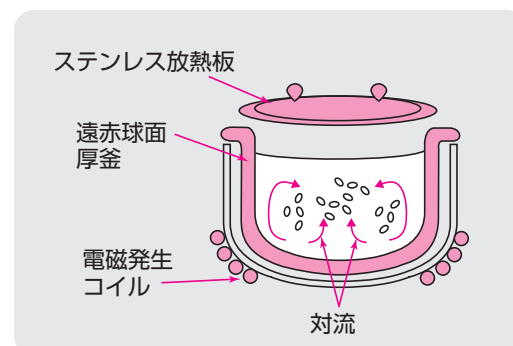

大沸騰炊き

おいしさのためには、沸騰しても火を弱めない

- 沸騰しても吹きこぼさない蒸気口（カートリッジ）と新制御により、強火を維持して“うまみの素”を引き出し、一粒一粒をシャキッと、さらにおいしいご飯に仕上げます。

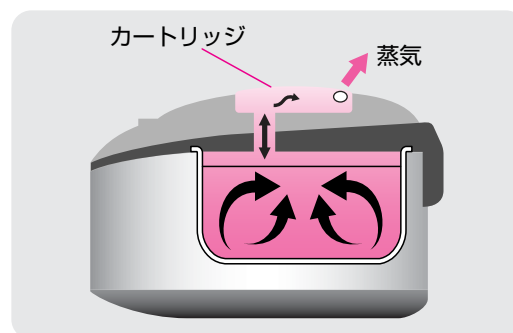

外して洗えるステンレス放熱板

耐久性に優れ、お手入れかんたん

- 放熱板は、パッキンごとはずして丸洗いできます。
- 放熱板がステンレスだから、酸、アルカリに強く、耐食性、耐久性に優れています。

もくじ

ご使用の前に

	ページ
加熱のしくみと特長	2
安全のために必ずお守りください	4
各部のなまえ 本体	6
付属品	6
操作・表示部	7

使いかた

ご飯の炊きかた	8
炊きかたを選ぶ	10
お急ぎ	11
「1時間単位」で予約して炊く かんたんタイマー	13
「食べたい時刻」を予約して炊く 予約1・2	14

こんなとき

炊きあがりまでの時間のめやす	16
保温について	16
時計の合わせかた	17
内蔵電池について	17
停電したとき	17
お手入れ	18
故障かな?と思ったら	20
保証とアフターサービス	22

メニュー集



おいしいご飯を食いたい!	24
白米 豚肉ご飯	25
なめたけご飯	25
胚芽米 麦とろ	25
すし 手巻きすし	26
ひなちらし	27
手まりすし	27
炊込み 五目(かやく)ご飯	28
たけのご飯	28
栗ご飯	29
えびときのこのピラフ	29
おこわ 赤飯	30
海の幸おこわ	30
おかゆ 白がゆ	31
トッピングアラカルト	
ひき肉と漬物/梅おろし/めんたい豆腐	31

仕様









仕様	裏表紙
----	-----

安全のために必ずお守りください










■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

 禁止	 接触禁止	 指示にしたがう	 電源プラグを抜く	 感電注意
 分解禁止	 水ぬれ禁止	 ぬれ手禁止		

(本体表示)

 警告				
分解・修理・改造はしない  分解禁止 感電・発火・けがの原因。 * 修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。	 コンセントの単独使用	電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う		
		他の器具と併用したり、机や家具のコンセント、延長コードを使うと異常発熱して、発火・火災の原因。		
ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない  ぬれ手禁止 感電の原因。	 ほこりをとる	電源プラグの刃および刃の取付面のほこりをとる		
		ほこりが付着していると、火災の原因。		
水につけたり、水をかけたりしない  水ぬれ禁止 感電・ショートの原因。	 根元まで差込む	電源プラグは根元まで確実に差込む		
		差込みが不完全なとき、感電・発熱による火災の原因。		
吸・排気口やすき間にピン・針金・金属物など、異物を入れない  禁止 感電・けがの原因。	 禁止	傷んだ電源コード・プラグや差込みのゆるいコンセントは使わない		
		感電・ショート・発火の原因。		
お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない  禁止 やけど・感電・けがの原因。	 禁止	電源コードを傷つけない		
		重い物をのせたり、無理に曲げたり、束ねたり、引っ張ったり、加工したりすると、破損して感電・発火の原因。		
炊飯中は絶対にふたを開けない  禁止 やけどの原因。	 接触禁止	蒸気口や、その付近に手を触れない 特に乳幼児には注意する		
		やけどの原因。		

注意

次の場所では使わない

●不安定な場所や熱に弱い敷物の上
火災の原因。

●水のかかるところや、火気の近く
感電・漏電の原因。

●壁や家具の近く
変色・変形の原因。

●吸・排気口をふさぐような所
(壁などから 20cm 以内、紙・布・ふきん・じゅうたんの上など)
変色・変形・故障の原因。

●直射日光のあたる所
変色・変形の原因。

*キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気がこもらないようにしてください。

専用の内なべ以外は使わない

過熱・異常動作の原因。

電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

電源プラグがあたってけがすることを防ぐため。

電源プラグを持って抜く

電源コードを持って引き抜くと、感電・ショート・発火の原因。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品の使用にあたって医師とよく相談する

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあるため。

お手入れは本体が冷めてから行う

やけどを防ぐため。

使用時以外は、電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐため。

製品を持ち運ぶときは、フックボタンに触れない

ふたが開いて、やけど・けがの原因。

炊飯・保温中は、カートリッジなどの高温部に手を触れない

やけどの原因。


お願い

磁気・電波に弱い物を近づけない
4m 以上はなし、ブレーカーの違うコンセントにかえる

・磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
・磁気テープ(カセットテープなど)
・無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)

記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

異物・米粒や水滴をつけたまま使わない

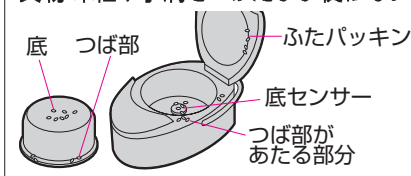

故障・うまく炊けない原因。

蒸気口をふきんなどでふさがない


変形・変色・故障の原因。

炊飯・保温以外には使わない


故障の原因。

各部のなまえ

本体

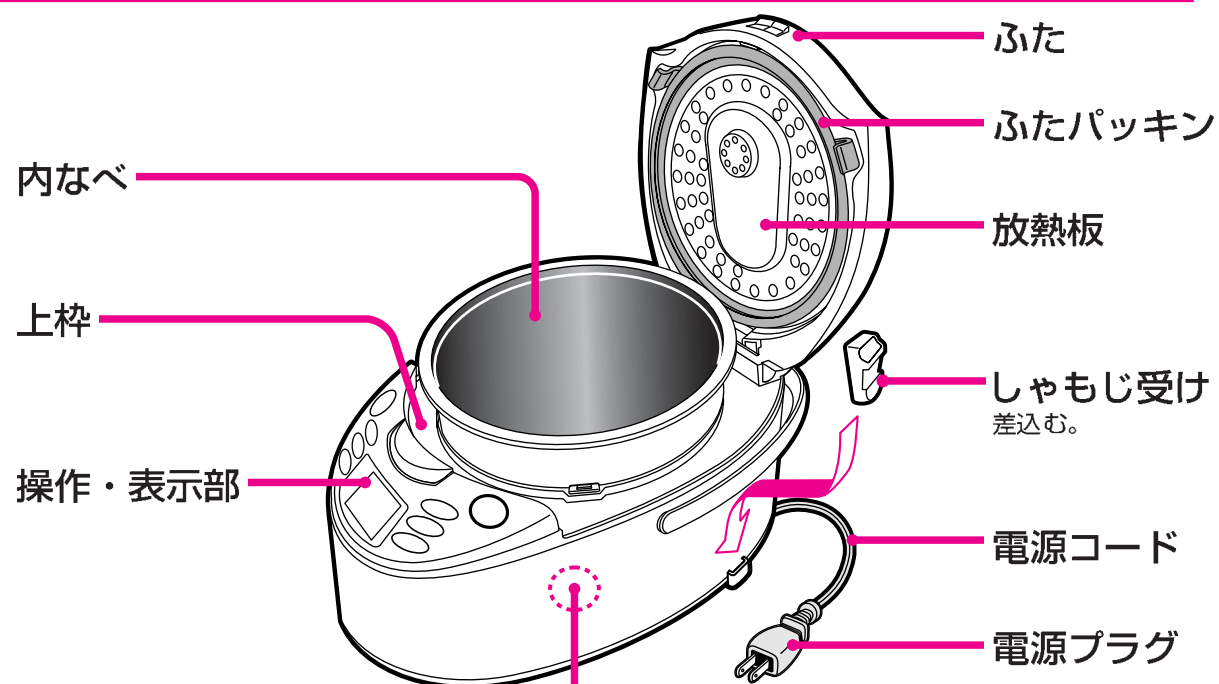

出し方	電源プラグを持って引出す。 (赤色以上は引出さない。)
しまい方	電源プラグを持って2～3 cm 引いて戻すと自動的に巻込む。

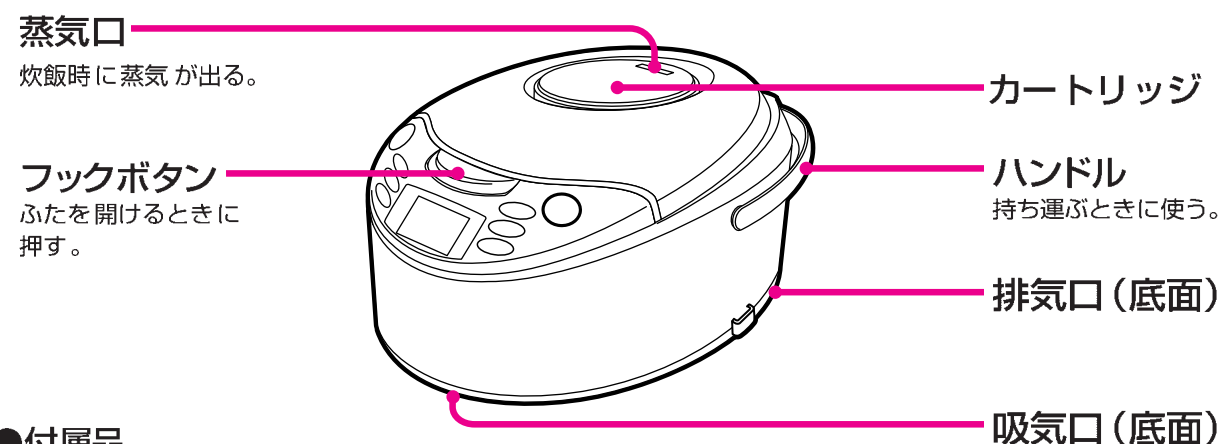

●付属品

●しゃもじ:1コ




●計量カップ:2コ



●しゃもじ受け:1コ



●取扱説明書(本書):1部

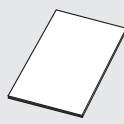


操作・表示部

※キーは音がするまで確実に押してください。
※予約・炊飯・保温中は、切/つややか保温を押してから操作してください。

凸マーク付

- 炊飯/お急ぎ キー
- 切/つややか保温 キー

※目の不自由な方に対して配慮してあります。

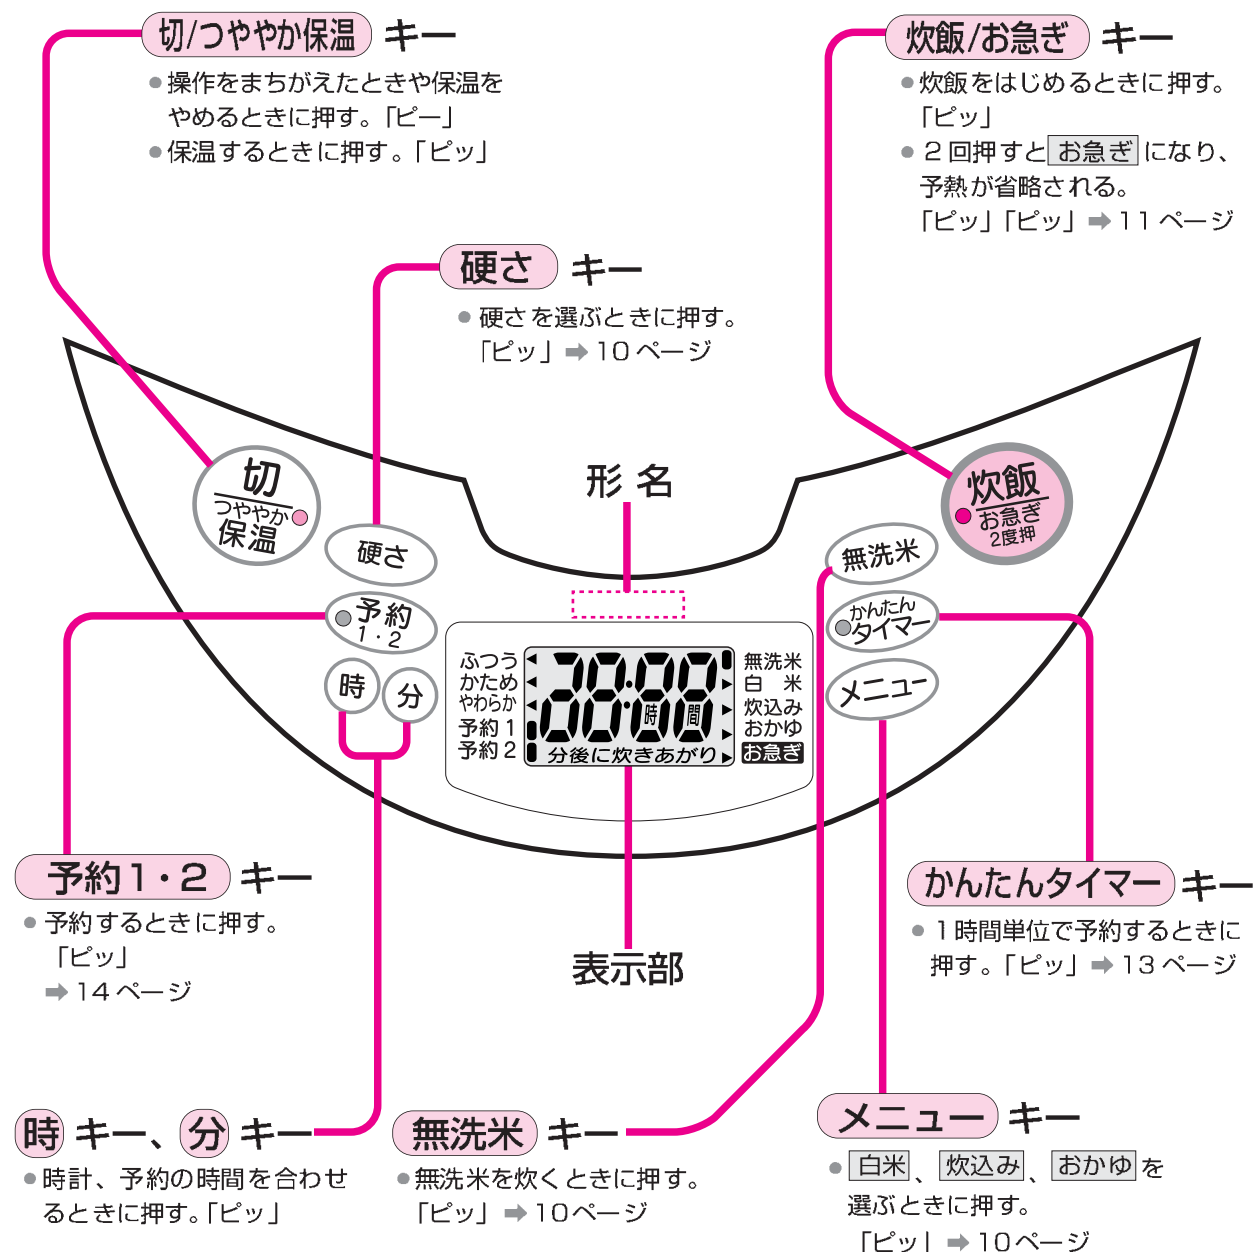

ご使用前に

ご飯の炊きかた

準備

1 お米をはかってとぐ


1 お米をはかる

- 付属の計量カップすりきり1杯で、約180mL=約150g。(約1合)
- 無洗米は無洗米用計量カップを使う。(1杯約170mL=約147g)

○ 良い例



✕ 悪い例

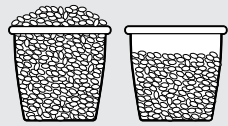

(うまく炊けない原因)

2 お米をとぐ

(無洗米は細かいぬかが残っていることがあるため、軽くすすぐことをおすすめします。)
内なべでお米がとげる



たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。




「とぐ⇒水で流す」を数回くり返し、水がきれいになるまで手早く洗う。

- 十分に洗米する。(不十分なときは、におい・変色・こげの原因)

2 水加減をして内なべを本体に入れる

例：3カップの「白米」を炊くとき

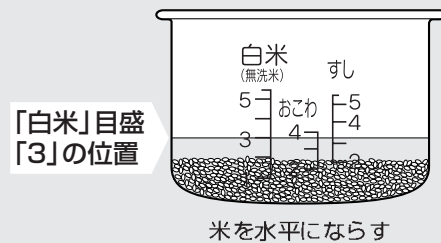

「白米」目盛「3」の位置

米を水平にならす

- メニュー、カップ数に合った水位目盛で水加減をする。⇒12ページ
- 水位目盛はめやすです。お米の種類、お好みに合わせて水の量を加減(半目盛以内)してください。

米の種類	水加減のめやす
軟質米・胚芽米	目盛どおり
新米	目盛より少なめ
古米・硬質米	目盛より少し多め

※水加減を少し多めで炊飯する場合は、**硬さ**で**やわらか**を選んでください。




放熱板、カートリッジをつけ忘れない
(つけ忘れるとふきこぼれてやけどの原因)
放熱板をつけないとふたが閉まらない

- 放熱板、内なべの外側の、水分や汚れ、米粒はきれいにふきとる。
- お湯(50℃以上)での炊飯はしない。

炊飯

3 電源プラグを差込み炊飯する

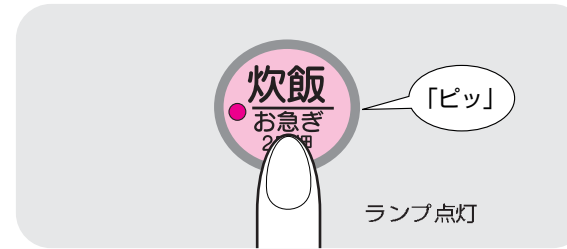

- むらしに入ると、表示部は炊き上がりまでを1分刻みで表示



- お米の種類、メニューに合った炊きかたを選ぶ。
- キーの操作は各ページを参照してください。


無洗米	10～11ページ
メニュー 白米 炊込み おかゆ	10～12ページ
お急ぎ	11ページ
かんたんタイマー	13ページ
予約	14～15ページ

■お知らせ■

- 電源プラグを差込んだときに、光がでることがありますが、異常ではありません。⇒21ページ
- 炊飯が始まると「ブーン」という音がしますが、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の火力調整によるもので、故障ではありません。


炊きあがり⇒保温

4 ブザーが鳴ったらご飯をほぐす

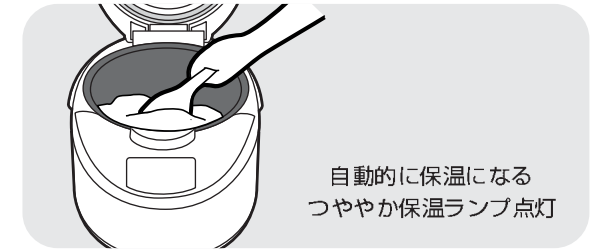

自動的に保温になる
つややか保温ランプ点灯

- 保温に入ると、表示部は保温経過時間を1時間単位で24時間まで表示(1時間未満は「0時間」を表示)
- 24時間を過ぎると、現在時刻を表示

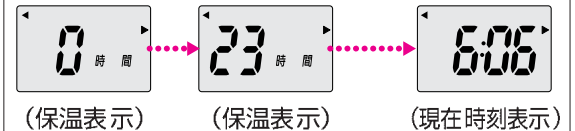


- 炊きあがると「ピー」音が5回鳴る。
- 約15分以内にほぐして余分な水分を逃がす。(そのままにしておくと、べちゃつきの原因)
- 上枠につゆが落ちることがあるのでふきとる。
- 炊飯・保温中は、カートリッジなどの高温部に手を触れない。(やけどの原因)
- 保温について⇒16ページ

■お知らせ■

- 保温中は、放熱板につゆが付着する場合があります。ご飯の乾燥を防ぐため、異常ではありません。

5 使用後は電源プラグを抜く

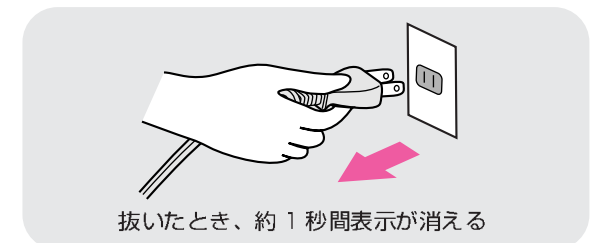

抜いたとき、約1秒間表示が消える



使いかた

炊きかたを選ぶ



1 メニューを選ぶ → 12 ページ

無洗米のときは
「無洗米」を押してから「メニュー」を選ぶ

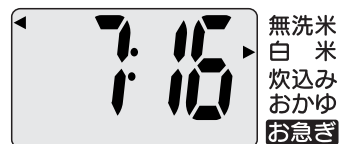
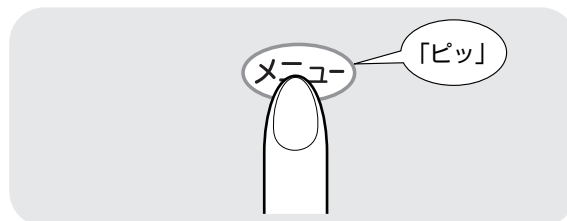


- 押すごとに ▶ マークが
→ 白米 → 炊込み → おかゆ
- にかわるので、お好みにセットする。
(「白米」に戻ると「ピピッ」と鳴る。)
- 「白米」は一度設定すると、その設定を記憶する。

無洗米のときは
● 「無洗米」を押すごとに ◼ マークが「無洗米」の左側に
「表示あり(設定)」 ↔ 「表示なし(解除)」をくり返す。
● 一度設定すると、その設定を記憶する。

2 硬さを選ぶ

「メニュー」が「炊込み」、
「おかゆ」のときは 3 へ

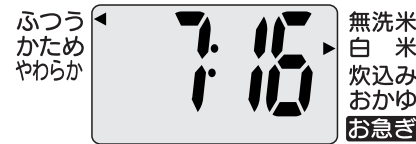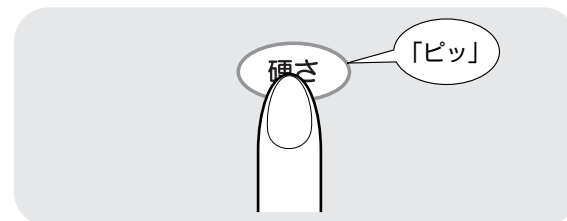

- 押すごとに ◀ マークが
→ ふつう → かため → やわらか
- にかわるので、お好みにセットする。
(「ふつう」に戻ると「ピピッ」と鳴る。)
- 一度設定すると、その設定を記憶する。


無洗米 の選択

- 洗わずに炊ける米のとき。
- 計量カップは無洗米用計量カップを使う。
- 炊く前に底から軽くかき混ぜる。

硬さ の選択


- 「メニュー」が「白米」のときに選択できる。「炊込み」、
「おかゆ」は選択できない。

3 炊飯/お急ぎ を押す

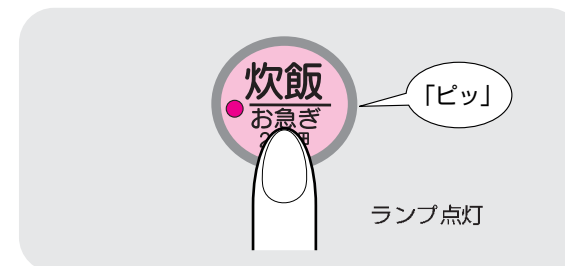

- むらしに入ると、表示部は炊きあがりまでの残り時間を表示。

お急ぎ 急いで炊くときは「炊飯/お急ぎ」を2回押す

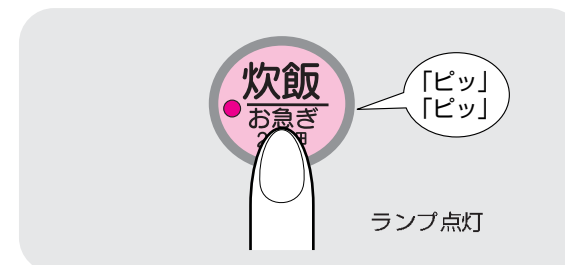

- 通常より約 10 分早く炊きあがる。
- 「炊込み」は使えない。
- 炊飯容量は、仕様(裏表紙)参照。
- 少しかために炊きあがる。
- 予約炊飯のときは使えない。

- むらしに入ると、表示部は炊きあがりまでの残り時間を表示。

炊きかたを選ぶ (つづき)

メニュー の選択

白 米 水位目盛 メニュー
白米 白 米

胚芽米 水位目盛 メニュー
白米 白 米

- 米をとぐときは、胚芽がとれてしまうのであまり強くとかない。
- できるだけ保温はしない。
(におい・パサツキの原因)

発芽玄米 水位目盛 メニュー 硬さ
白米 白 米 やわらか

す し 水位目盛 メニュー 硬さ
すし 白 米 ふつう

おかゆ 水位目盛 メニュー
おかゆ おかゆ

- 1.0L タイプは1カップ、1.8L タイプは1.5カップまでとする。
- おかゆ**以外のメニューで炊かない。
(ふきこぼれの原因)
- 保温はしない。(のり状になる。)
(炊きあがったら**切/つややか/保温**を押して、保温をやめる。)

炊込み 水位目盛 メニュー
白米 炊込み

おこわ 水位目盛 メニュー 硬さ
おこわ 白 米 ふつう

- 1.0L タイプは「炊込み」は3カップ「おこわ」は4カップまでとする。
- 1.8L タイプは「炊込み」「おこわ」ともに6カップまでとする。
- 具は、米の上にのせる。
(具と米をかき混ぜたり、具の量が多いと上手に炊けない場合がある。)
- 予約はしない。
(**炊込み**は設定できない。)
(具がいたむ原因)
- 保温はしない。(におい・変色の原因)
(炊きあがったら**切/つややか/保温**を押して、保温をやめる。)

「1時間単位」で予約して炊く



例：3時間後に食べたいとき

1 **メニュー** などを選ぶ
→ 10～11 ページ **1** ～ **2**

メニュー 「ピッ」

無洗米 白 米 炊込み おかゆ お急ぎ

●好みのメニューなどをセットする。
→ 10～11 ページ **1** ～ **2**
(**炊込み**のとき、**かんたんタイマー**は受付けない。)

2 **かんたんタイマー** を押す

かんたんタイマー 「ピッ」

ランプ点滅

5秒後

無洗米 白 米 炊込み おかゆ お急ぎ

●押すごとに、1～12時間にかわるので、好みの時間にセットする。
(1時間に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

5秒後

無洗米 白 米 炊込み おかゆ お急ぎ

●5秒後に炊きあがり時刻が表示される。

5秒後


無洗米 白 米 炊込み おかゆ お急ぎ

●5秒後に炊きあがり時刻が表示される。

かんたんタイマー

- 1～12時間(1時間単位)後に炊きあがるように予約ができる。
- 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものではない。
(調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊けない原因)
- 予約時刻の変更・取消をするときは、**切/つややか/保温**を押す。

「食べたい時刻」を予約して炊く

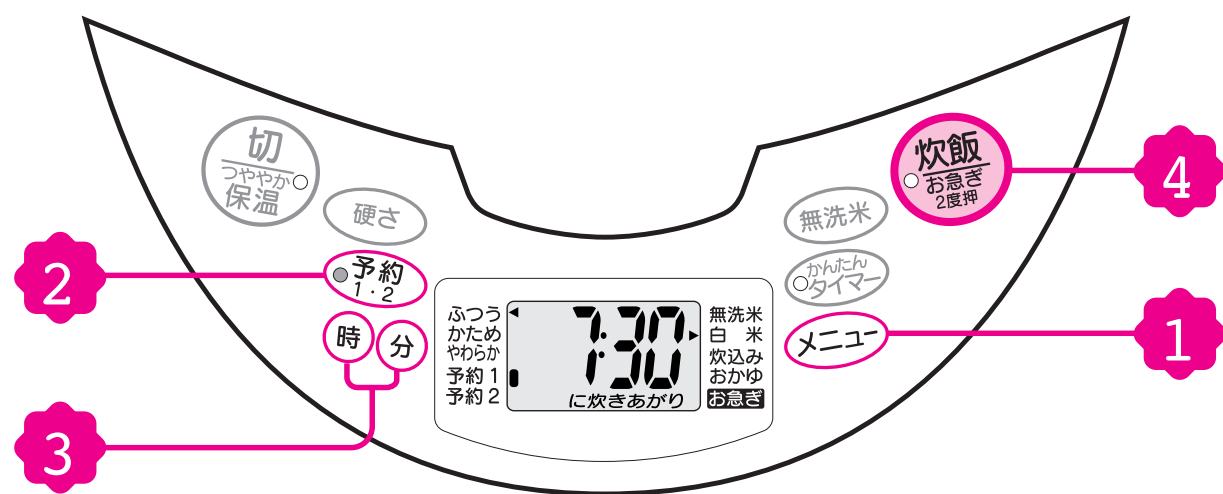


予 約

- 炊きあがりの時刻を予約して炊く。
(表示は24時間制。
昼の12時は12:00、夜の12時は0:00を表示。)
- 予約1と予約2の2通り記憶できる。
- 現在時刻の1～23時間50分後まで予約できる。
(10分単位)
- 予約を一度セットすると、次回も予約した時刻を記憶している。
(予約1または予約2を選んだ後、炊飯/お急ぎを押すだけで予約炊飯できる。)
- おかゆは65分、その他は60分に満たない時間を予約したときは、すぐに炊飯をはじめめる。
- 現在時刻は正しくセットする。ずれていると、予約した時刻に炊きあがらない。→17ページ
- 夏場の予約は12時間以内にする。
(長時間ひたすと水が腐敗しやすく、においが
出る原因)

- 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは使わない。
(調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊けない原因)
- 予約中は、現在時刻を表示できません。



予約時刻を変えたいとき

切/つややか保温を押して、
14ページ1からやり直す

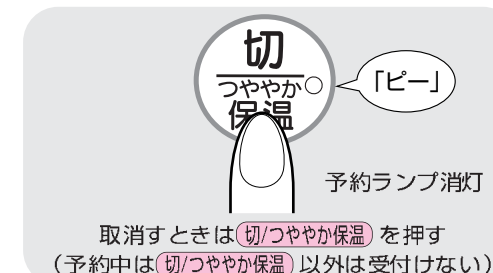


例：午前7：30に食べたいとき

- 1 現在時刻が正しいか確認して、
メニューなどを選ぶ
(時計の合わせかた→17ページ)

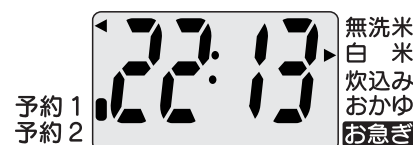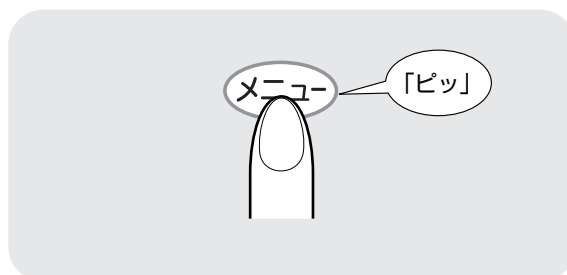


- お好みのメニューなどをセットする。
→10～11ページ1～2
(炊込みのとき、予約1・2は受付けない。)

- 2 予約1・2を押して、
予約1または予約2を選ぶ

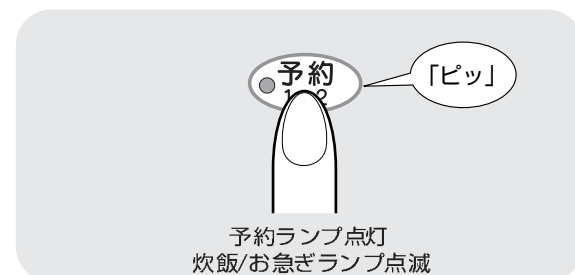

- 押すごとにマークが予約1 ↔ 予約2 にかわる。
- あらかじめ予約1は6:00、予約2は18:00がセットされている。

- 3 時や分を押して、
食べたい時刻に合わせる

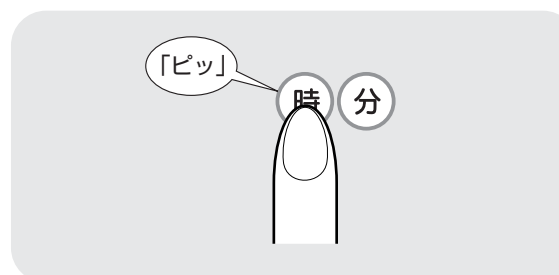

- 時は押すごとに1時間進み、分は押すごとに10分進み、押し続けると早送りする。
(0に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

- 4 炊飯/お急ぎを押す



炊きあがりまでの時間のめやす

		無洗米以外	無洗米
白米	ふ つ う	約43～50分	約42～47分
	か た め	約39～49分	約38～46分
	や わ ら か	約45～52分	約44～50分
炊 込 み	し	約43～52分	約42～49分
	ゆ	約43～50分	約42～47分
お か	ゆ	約56～61分	約55～58分
お こ	わ	約42～48分	

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- 米や具の種類、量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより多少変わります。
- お急ぎ**では、約10分短くなります。**炊込み**はできない。

保温について

- 保温は24時間以内にする。
(黄変・におい・パサツキの原因)
- 少量のご飯は中央にまとめる。
(少量は長時間保温すると
パサついたりふやける場
合がある)
- 保温経過時間を1時間単位で24時間まで
表示し、過ぎると現在時刻表示になる。
(保温は続けている)
- ご飯を入れたまま保温を切らない。
(温度が下がり、つゆ・
べとつき・においの原因)
- ふたはきちんと閉める。
(乾燥・変色・においの原因)
- 保温中に現在時刻を表示したいときは、
切/つややか保温を続けて2回押す。
(つややか保温ランプが点灯しているか確認する)

＜次の保温はしない＞

- 白米以外(炊込み、おこわ、おかゆ等)や、
みそ汁、カレーなど汁もの
- 24時間以上



- 冷えたご飯
- ご飯のつぎたし
- よくとがないで炊いたご飯
- しゃもじを入れたまま



時計の合わせかた

- 時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 予約・炊飯・保温中は現在時刻の変更はできません。
- 24時間表示の時計です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)

例：午後7:10を午後7:12に合わせるとき

1

電源プラグを
差込む

2

時

を2回押す

分

を2回押しても設定できる。

3

時

や

分

を押して
合わせる

押し続けると早送りする。
(0に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

時刻を合わせたらセット完了。

こんなときに

内蔵電池について (消耗部品です)

電源プラグを抜いても
時計を動かすために、
内蔵電池を
取付けています。

- 寿命は約4～5年(室温20℃の場合)
- 電池が消耗してくると
電源プラグを抜いたときに、時計表示や予約などの記憶が消えます。
電源プラグを差込むと、炊飯・保温はできますが、現在時刻を合わせ
ないと予約はできません。
- 電池の交換は
電池は電気部品に固定されているので、交換はお買上げの販売店にご
依頼ください。(有料)

停電したとき (電源プラグを抜いたときも同じです)

炊飯中

- 復帰後、炊飯を続けます。

予約中

- 復帰後、予約どおりに
炊きあがります。

保温中

- 復帰後、保温を続けます。
(ご飯が冷めてしまったら、自動的に
保温をやめます。)

お手入れ …毎回行う…

電源プラグを抜いて、本体が冷めてから始めてください。

蒸気口


放熱板、カートリッジをはずした後、
かたく絞った布でふく

放熱板

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、
よく水洗いする

■はずしかた


片手でふたを
押さえ、片手
でつまみを真
っすぐ手前に
引く。

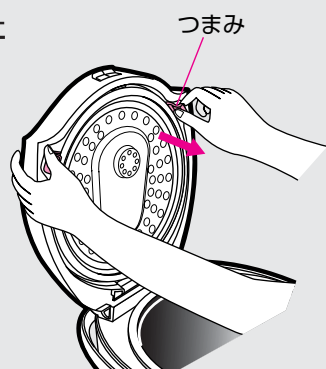

■取付けかた


①放熱板の▽印
と本体の△印
を合わせるよ
うに、溝にツ
メを差込む。

②上側をカチッ
と音がするま
で押し込む。

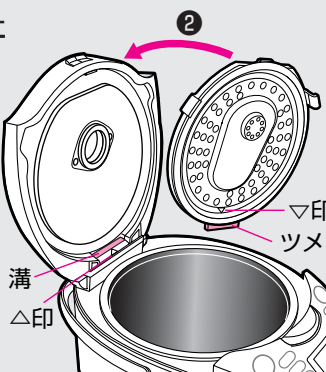

底センサー

かたく絞った布でふきとる
こびりついた汚れは細かいサンドペーパー
(400番程度)で軽くみがき、かたく絞った
布でふきとる

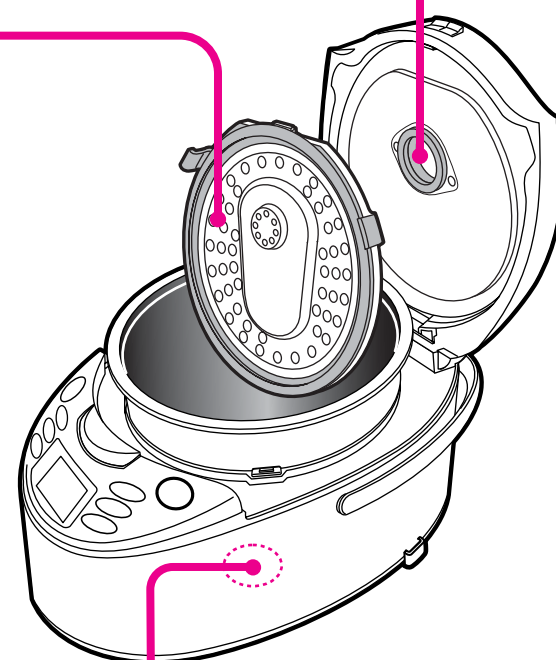

お願い

次のものは
使わない
傷・腐食・変色・
ヒビの原因


- 台所用中性洗剤以外の洗剤
 - ベンジン、漂白剤、みがき粉、シンナー、アルコール
 - スチールタワシ、スポンジのナイロン面、亀の子タワシ
- 本体の丸洗いはしない（故障の原因）

カートリッジ・カートリッジパッキン


スポンジで水洗いし、水気をふきとる（おいしさを保つため、よく洗う）
*スポンジのナイロン面などの固いもので、こすらない（傷の原因）

■はずしかた

①引っ張る。

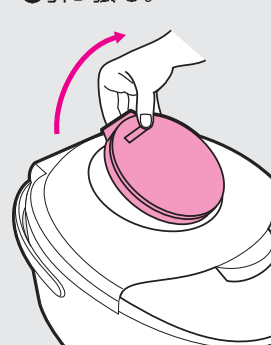


②フックを押して、カー
トリッジを開き、カー
トリッジパッキンをは
ずす。

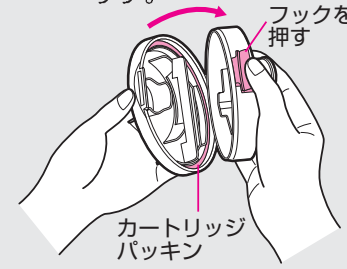

■取付けかた


①カートリッジパッキンを
つける。カートリッジを
カチッと音がするまで閉
める。

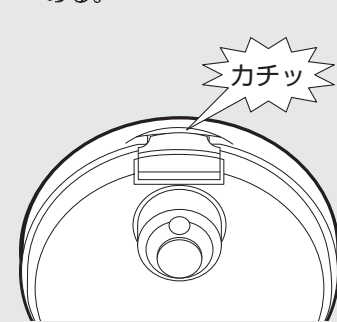

②ブッシュがついてい
ることを確認する。本体
に差込む。


■ブッシュのつけかた

●はずれたとき、図の
ようにつける。

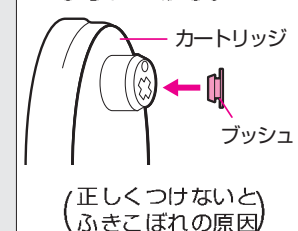


本体

かたく絞った布でふく

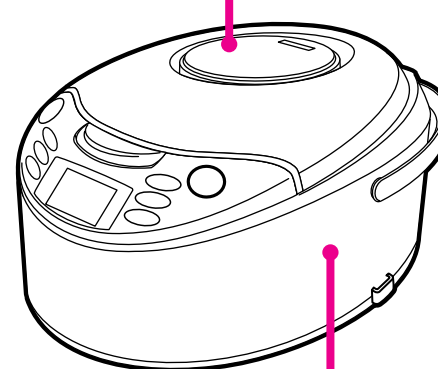

内なべ・しゃもじ・しゃもじ受け

- 冷めてからお手入れする
- 台所用中性洗剤とスポンジで洗い、よく水洗いする（ナイロン面は使わない）

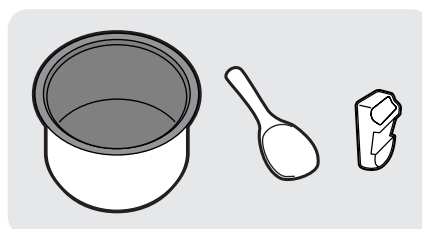

内なべににおいがついたら

- ①内なべに 1/3 まで水を入れ、ふたを確実に閉める。
- ②炊飯/お急ぎを 2 回押して、沸とうさせる。
- ③約 15 分間、沸とうさせた後 切/つややか保温 を押す。
- ④冷めたら内なべを取出して洗う。

※内なべが変形・摩耗したときには、内なべの交換が必要です。お買上の販売店で、お買求めください。

内なべのフッ素加工を長持ちさせるために

■ご使用により消耗しますので大切にお使いください。

- 内なべの上にザルをのせて、米をといだり水切りをしない。
- 内なべの内側や縁部に、しゃもじをたたきつけたり、こすりつけない。
- 金属製のしゃもじや泡立て器、陶器などのかたいものを使わない。
- 酢は使わない。
- 調味料を使ったらすぐに洗う。
- スプーンや食器類を入れない。
- みがき粉、タワシ類で洗わない。



- 長い間ご使用になると、水分や蒸気により多少色ムラができます。使用面、衛生面には問題がありませんので、安心してご使用ください。
- 内なべが変形したり摩耗した場合はお買上げの販売店で、お買求めください。

故障かな？と思ったら

修理など依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

こんなとき	調べるところ
●炊飯や保温中に音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●「ブーン」音は内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。 ●「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH 特有の火力調整によるもので、故障ではありません。 ●「グツグツ」「シュー」等の音はおいしく炊くために強火で沸騰している音です。
●炊きあがりのご飯の中央がくぼんで見える	●IH 特有のなべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげるため、内なべのまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合があります。異常ではありません。
<ul style="list-style-type: none"> ●ご飯が炊けない ●時間が長くなる ●予約した時刻に炊けない 	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯中に停電しませんでしたか。 ●炊飯/お急ぎ を押し忘れていませんか。 ●時計は正しくセットされていますか。(24 時間制) ⇒ 17 ページ ●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。⇒裏表紙
●ふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> ●無洗米は 無洗米 で炊飯しましたか。⇒ 10 ページ ●カートリッジを正しくつけていますか。⇒ 19 ページ ●内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 ●水の量が多すぎませんか。内なべの水位目盛より、水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれることがあります。 ●最大炊飯量より多く炊いていませんか。⇒裏表紙 ●おかゆ を他のメニューで炊飯していませんか。
● 炊飯/お急ぎ や 切/つややか保温 を押して、しばらくするとブザーが鳴る	●内なべがセットされていますか。
●ご飯がやわらかすぎる、かたすぎる	<ul style="list-style-type: none"> ●カートリッジをつけて炊飯しましたか。⇒ 19 ページ ●米（無洗米は無洗米用計量カップを使う）や水の量は正しくはかりましたか。 ●内なべを水平にして水加減しましたか。 ●お米の種類、メニューに合った水位目盛で水加減していますか。 ●お好みに合わせて水の量を加減（半目盛以内）してください。 ●無洗米、メニュー を正しく選びましたか。 お急ぎ、無洗米 は、かために炊きあがります。
●炊込みご飯がよく炊けない	<ul style="list-style-type: none"> ●具と米をかき混ぜていませんか。また、調味料はよく溶かしましたか。 ●具の量がメニュー集より多すぎませんか。⇒28 ページ ●水の量が少なくありませんか。

こんなとき	調べるところ
●おこげができる	<p>次のようなとき、おこげができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●とぎかたが不十分。 ●長時間水にひたした。 ●胚芽米、炊込みの炊飯をした。 ●内なべの外側や本体に、米粒など異物がついている。 <p>無洗米 や炊飯量によっては、底にこげ色がつくことがありますが、異常ではありません。</p>
●ご飯がにおう、黄変する、かたくなる	<ul style="list-style-type: none"> ●保温時間(24 時間まで)は守られていますか。 ●ふたは確実に閉めましたか。 ●カートリッジを正しくつけていますか。⇒ 19 ページ ●内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 ●内なべ、放熱板、カートリッジをいつもお手入れしていますか。 ●しゃもじを入れたまま、冷えたご飯、冷えたご飯のつぎたしなどの保温をしていませんか。 ●とぎかたが不十分ではありませんか。 ●内なべににおいがついていませんか。⇒ 18 ページ
●蒸気がもれる	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたパッキンに異物が付着していませんか。 ●ふたパッキン、カートリッジパッキンが変形していませんか。 <p>お買上げの販売店で交換してください。(有料)</p>
●保温中、つゆがつく、つゆが落ちる	●ご飯の乾燥を防ぐためですので、異常ではありません。 ふきとってください。
●電源プラグを差し込んだとき、光がでる	●本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためで、故障ではありません。
●表示部に「R1」などの表示が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●故障内容の表示です。 <p>お買上げの販売店にご連絡ください。</p>

※誤って、内なべを入れずに、水や米を本体に入れてしまったときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。
故障の状況と表示部の英数字（R1、R2、E0、E1、E2、E3、E5、E6、E7、E8、F4、F6、F8）を、お買上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 (IH) ジャー炊飯器)
2. 形 名 (NJ-)
3. お買上げ日 (年 月 日)
4. 故障の状況

保証とアフターサービス

■保証書

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- 内容をお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間	お買上げ日から1年です
-------------	-------------

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(20~21ページ)にしたがってお調べください。
なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください

◎保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

◎修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は
まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

その他のお問い合わせは

修理窓口へ

ご相談窓口へ

修理窓口 電話受付: 365日24時間

北海道地区

札幌(011) 890-7520 札幌市厚別区大倉山 2-1-13	帯広(0155) 35-3111 帯広市西15条南 14-1-7
旭川(0166) 26-5580 旭川市東1条 8-1-4	苫小牧(0144) 55-1114 苫小牧市明野町 2-1-18
北見(0157) 25-7045 北見市駅前町 577-60	小樽(0134) 33-3380 小樽市緑 2-28-22
釧路(0154) 24-1355 釧路市西多町 2-25	函館(0138) 49-0345 函館市緑地 4番 559-57

東北地区

青森(017) 773-8381 青森市大字新子新 37-184	秋田(018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-38
弘前(0172) 32-6535 弘前市大字南山 4-20-3	横手(0182) 32-1785 横手市道町 3-2
八戸(0178) 28-8544 八戸市大字高田町下町 6-3	大館(0186) 42-2781 大館市駅前 2-5-44
むつ(0175) 22-3277 むつ市横町 2-11-7	山形(023) 624-0018 山形市大野 2-1-21
盛岡(019) 637-7454 盛岡市東15条 30-11	酒田(0234) 35-8230 酒田市上安町 1-11-11
水沢(0197) 25-4511 水沢市南町 2-3	鶴岡(0235) 24-6161 鶴岡市上郷町 5-4
釜石(0193) 23-4611 釜石市北町 3-10-1	米沢(0238) 37-5554 米沢市中央町 742-8
仙台(022) 238-1773 仙台市若林区大和町 2-18-23	福島(024) 534-7123 福島市錦町 58
気仙沼(0226) 23-8485 気仙沼市中央 2-9-2	郡山(024) 959-6543 郡山市西久保町 1-78-1
石巻(0225) 95-9111 石巻市門前下田町 16-288	会津(0242) 27-4426 会津若松市天徳寺町 3-7
古川(0229) 24-3595 古川市米俣子大 25-1	原町(0244) 24-2842 原町市松浜町 1-173
	いわき(0246) 26-1822 いわき市緑地公園町 73-8

K02C

首都圏地区

東京都・神奈川県・千葉県
茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県
フロントセンター東京 電話(03) 3424-1111
FAX(03) 3424-1115
東京都豊田区池尻 3-10-3

甲信越地区

新潟(025) 274-9165 新潟市市東区 752-8	長野(026) 221-3232 長野市松葉 304
長岡(0258) 23-3323 長岡市南區 1-11-18-1	松本(0263) 27-2461 松本市秀川町 531
上越(0255) 24-1160 上越市春日山町 3-6-3	飯田(0265) 52-5396 飯田市上郷町 3387-1
	山梨(055) 222-2711 甲府市下宿 1-4-11

東海・北陸地区

愛知県・三重県
フロントセンター名古屋 電話(052) 721-0131
FAX(052) 721-7268
名古屋市東区大田南 5-1-14

沼津(0559) 22-7111 沼津市若菜町 20-1	高山(0577) 33-7410 高山市冬島町 381-5
静岡(054) 284-0821 静岡市中 213	富山(0766) 56-0121 富山県小坂町青森 1-1-1
浜松(053) 463-8455 浜松市上区 62-5	金沢(076) 252-8133 金沢市小坂町西 37
岐阜(058) 275-0909 岐阜市中央 3-24	福井(0776) 22-6340 福井市門前町 1-19
中津川(0573) 65-6646 中津川市駒場子町 526-2	

関西地区

大阪府・奈良県・和歌山県 (田辺・新宮を除く)
兵庫県 (阪神・淡路・姫路地区)・京都府 (狭山を除く)
フロントセンター関西 電話(06) 6454-3901
FAX(06) 6454-3900
大阪市北区大淀中 1-4-13

滋賀(077) 552-4058 滋賀市安芸町 2-4-25	田辺(0739) 23-1109 田辺市松成町字瀬田代 79-7
畿北(0773) 23-5960 堺市東区中町 61	新宮(0735) 22-2495 新宮市池田 3-1-31
豊岡(0796) 24-6360 豊岡市中 378	

※所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

中国・四国地区

広島県・山口県・島根県・鳥取県・岡山県
香川県・徳島県・高知県・愛媛県
中・四国CSセンター 電話(082) 890-6365
FAX(082) 890-6367
広島市南区大津 4-3-26

九州地区

福岡(092) 412-5333 福岡市東区東区 3-1-21	熊本(096) 380-0211 熊本市石原町 308-1
北九州(093) 653-1231 北九州市八幡区 25-25	八代(0965) 33-5173 八代市緑町 13-1
久留米(0942) 45-2661 久留米市夏川町 7-20	大分(097) 558-8803 大分市岡原 1-8-1
佐賀(0952) 31-4189 佐賀市基町 太平八丁通 348-2	宮崎(0985) 56-4900 宮崎市大字永江町 150-1
唐津(0955) 72-1337 唐津市南 6-50	延岡(0982) 21-3540 延岡市延岡町 25-5
長崎(095) 843-0622 長崎市大橋町 23-4	鹿児島(099) 260-2421 鹿児島市緑本町 7-17
佐世保(0956) 30-7740 佐世保市本町 135-1	沖縄(098) 898-3333 宜野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問い合わせは

三菱電機お客さま相談センター 365日 24時間
〒154-0501 東京都豊田区池尻 3-10-3

■全国どこからでも おかけいただけるフリーダイヤル
0120-139-365 (通話料金無料)
ICカードサービス 365日

■通話料無料番号(携帯電話対応) 03-3414-9655
■FAX 03-3413-4049

当社家電品についてのご相談やご要望は

地区お客さま相談室

(月～金曜日 9:00～17:00 祝祭日を除く)

北海道(011) 893-1313	〒004-0041 札幌市厚別区大倉山 2-1-11
東北(022) 231-8282	〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-2-33
関東(03) 3414-9722	〒154-0501 東京都豊田区池尻 3-10-3
中部(052) 972-7222	〒461-0005 名古屋市東区東横 1-4-3
北陸(076) 252-1358	〒920-0811 金沢市小坂町西 37
関西(06) 6451-3511	〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-13
中国(082) 278-1322	〒733-0833 広島市西区産業センター 6-2-17
四国(087) 679-1100	〒761-1705 香川県高松市大字川原下 712-1
九州(092) 571-3211	〒816-0088 福岡市博多区都心 4-8-35

K02C

メニュー集

おいしいご飯を食いたい！

昔からおいしいご飯の炊き方を表現するために、言い伝えられてきた言葉に、「はじめチョロチョロ、中パッパ、ブツブツ言うころ火を引いて、赤子泣いてもふたとるな」があります。

これは、「はじめはゆっくり加熱して、次に強火。水が無くなりブツブツ言う頃に加熱をやめ、ふたを開けずに充分蒸らす」という意味。母から子へと伝えられて来たおいしいご飯の炊きかたも、いまではジャー炊飯器のマイコンに記憶され、このIHジャー炊飯器にもしっかりと伝えられています。

そんな炊飯器を使っても、よりおいしいご飯を食べるためのいくつかのポイントがあります。

1 自分に合ったお米を、1～2ヶ月で使いきる量で買う

- 米袋に表示された、品種、産地、収穫年度、精米年月をチェック。好みの品種で、精米年月の新しいものを選び、精米されてから夏は1ヶ月、夏以外でも2ヶ月以内に使いきるようにしましょう。
- 購入したお米は長期間保存すると、質が低下します。保管は風通しのよい、涼しい場所にしましょう。

2 お米は付属のカップで正確に計る

- 付属の計量カップはすりきり1カップが約180mL(1合)。一般の料理に使われる計量カップ(200mL)とは違います。必ず、付属の計量カップで正確に計りましょう。(無洗米は無洗米用計量カップを使います。)

3 お米をよくとぐ (無洗米は軽くすすぐことを) おすすめします。

- 必ず水でとぎます。最初はたっぷりの水でさっとかき混ぜ、すぐ水を捨てます。次に米と米をこすように、「といでは水を入れてすすぐ」を水のにごりがなくなるまで繰り返します。水が透明になったら、ザルに上げて30分おいて炊くのがベターですが、洗ってすぐ炊いても、IHジャー炊飯器なら上手に炊けます。

4 水加減を正確にする

- 内なべを水平にし、メニューに合った水位目盛線のお米のカップ数に合わせます。水位目盛は目安です。お米の種類やお好みによって、水加減を半目盛まで調整できます。
- また、お湯(50℃以上)を入れてはダメ。お米にきちんと吸水されず、芯のあるべちゃっとしたご飯になってしまいます。

5 炊飯器は平らな場所に置き、なべ底の汚れや水分を拭いて内なべをセット

- 炊きムラをなくすためにも、炊飯器は平らな場所に置いてください。
- また、内なべを本体にセットするとき、なべ底の汚れや水分は必ず拭き取ります。本体に内蔵されているセンサーが正確に動くようにするためです。

6 炊き上がったら、ご飯をほぐす

- 炊き上がったら、約15分以内にご飯をほぐします。底からすくい上げるように全体をほぐし、余分な水分を逃がします。そのままにしておくと、べたつきの原因になります。
- また、放熱板に付いている水滴も、拭き取っておきましょう。

7 保温の場合、中央に寄せる

- パサつきを押さえるために、ご飯は中央に寄せて保温します。
- それでも、長時間保温すると、パサついたり、ふやけたりすることがあるので、早めに食べきりましょう。

8 少ない量の保温はさける

- やはり、ご飯は炊きたてがおいしいもの。特に少量のときは、保温はせずに冷凍にして、電子レンジなどであたため直すとおしく食べられます。




仕様

		1.0L タイプ	1.8L タイプ
電 源		交流 100V 50-60Hz	
消費電力 (W)	炊 飯 時	1015	1220
	保 温 時	28	32
炊飯容量 (最小～最大) (L)	白米・無洗米・胚芽米・発芽玄米	0.18 ～ 1.0 (1 ～ 5.5 合)	0.18 ～ 1.8 (1 ～ 10 合)
	炊 込 み	0.18 ～ 0.54 (1 ～ 3 合)	0.36 ～ 1.08 (2 ～ 6 合)
	お こ わ	0.36 ～ 0.72 (2 ～ 4 合)	0.36 ～ 1.08 (2 ～ 6 合)
	す し	0.36 ～ 1.0 (2 ～ 5.5 合)	0.54 ～ 1.8 (3 ～ 10 合)
	お か ゆ	0.09 ～ 0.18 (0.5 ～ 1.0 合)	0.09 ～ 0.27 (0.5 ～ 1.5 合)
	お 急 ぎ	上記最大容量の 60 % まで	
コードの長さ (m)		1.0 (自動コードリール)	
外形寸法 幅 × 奥行 × 高さ (mm)		255 × 338 × 200	281 × 368 × 234
質 量 (kg)		4.1	5.0
構 造 方 式		<ul style="list-style-type: none"> ● 予約・炊飯・むらし自動方式 ● ステンレス・アルミニウム二層構造内なべ ● 安全装置つき (底センサー+温度ヒューズ) ● メモリータイマー式 ● オールシーズン均一保温 	

- 保温時の消費電力は、電圧 100V、室温 20℃ の平均電力です。
- 電源が「切」の状態での消費電力は、約 1.5W です。(電源プラグを接続した状態)
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

愛情点検	★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を！		熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。
	このような 症 状 は ありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードやプラグが異常に熱い。 ● コゲくさい臭いがする。 ● 製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。 ● 自動的に切れないときがある。 ● 冷却ファンが回らなくなった。 ● その他の異常・故障がある。 	ご使用 中 止 故障や事故防止の ため電源プラグを 抜いてから、必ず 販売店にご相談く ださい。

便利メモ	お買上げ日	年	月	日
	販 売 店 名	電話 ()		


三菱電機株式会社
三菱電機ホーム機器株式会社
 〒369-1295 埼玉県大里郡花園町小前田1728-1

MITSUBISHI
 NJ-EM
 NJ-EMZ